



i886

Guia do usuário

Parabéns

MOTOROLA i886

O MOTOROLA **i886** oferece a você a conveniência de ligações push to talk junto com uma experiência de envio de mensagens especial, tudo isso em um dispositivo com teclado QWERTY.

- **Chamadas particulares.** Fique em contato com sua família, seus amigos e seus colegas com o simples toque de um botão.
- **Organização.** Verifique seu e-mail, sua agenda e seus contatos onde quer que você esteja.
- **Music player.** Ouça suas músicas em qualquer lugar que você for.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do telefone.

Mais

- **Atualizações:** atualizações do telefone, softwares para PC, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com.br/suporte.
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em www.motorola.com/products.

Seu telefone

principais conectores e teclas



Quando o telefone é aberto, a tela é ajustada para você.



Nota:

Conteúdo

Vamos lá	3
Teclas e navegação	5
Tela inicial	6
Chamadas	9
Push-to-Talk	13
MOTotalk™	17
Web	20
Gerenciar sua vida	23
Contatos	24
Mensagens	25
Entrada de texto	28
Dicas e truques	29
Personalizar	31
Fotos e vídeos	32
Músicas	36
Bluetooth™ sem-fio	41
USB e cartão de memória	42
Ferramentas	44
Segurança	44
Solucionando problemas	46
Informações de segurança, regulamentares e de conformidade	47

Vamos lá

mãos à obra

Montar e carregar

1 Remover a tampa



2 Colocar o SIM



3 Inserir o cartão de memória microSD



4 Colocar a bateria



5 Colocar a tampa



6 Carregar



Cuidado: leia “Uso e segurança da bateria” na página 47.

Configurar e continuar

Quando você ligar o telefone pela primeira vez, um assistente de configuração irá orientá-lo:

- Configurando contas de e-mail, como POP3 ou IMAP.
- Carregando contatos do cartão SIM.

Nota: este telefone suporta aplicativos e serviços com grande quantidade de dados. É altamente recomendável que você adquira um plano de dados que atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Ligar e desligar

Para ligar o telefone, pressione e mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Fim .

Para desligar o telefone, pressione e mantenha pressionada Liga/Desliga e Fim , em seguida, selecione **Desligar**.



Conteúdo interessante e muito mais

Seu telefone vem com um slot do cartão de memória microSD — nele, você pode carregar fotos, vídeos e músicas do seu computador usando “Arrastar e soltar USB” na página 42.

Nota: não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone. Leia “Remover ou formatar o cartão de memória” na página 43.

Teclas e navegação

alguns fundamentos essenciais

Dicas de teclas

Teclas frontais



- **Início** (ícone de uma casa): pressione para voltar à tela inicial. Pressione e mantenha pressionada para ver os aplicativos usados recentemente.
- **Menu/Bloquear** (ícone de uma grade 3x3): abra as opções do menu e pressione e mantenha pressionada para bloquear o teclado.
- **Falar** (ícone de um fone de ouvido): inicie uma chamada.
- **Navegação**: navegue pelos menus, aplicativos e páginas da Web.
- **OK** (ícone de um círculo com o texto "OK"): selecione opções do menu.

- **Liga/Desliga** (ícone de um telefone com uma seta vermelha): pressione para encerrar uma chamada ou pressione e mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone.
- **Notificações** (ícone de um círculo com uma seta curva): abra notificações.
- **Voltar** (ícone de uma seta curva apontando para trás): volte para a tela anterior.

Bloqueio do teclado

Bloqueie o teclado das seguintes maneiras:

- Pressione e mantenha pressionada Menu/Bloquear (ícone de uma grade 3x3).
- Deixe o tempo limite do bloqueio do teclado (não pressione nem selecione nada).

Para desbloquear o teclado, pressione Menu/Bloquear (ícone de uma grade 3x3) > (ícone de uma grade 3x3 com um asterisco).

Para alterar o período de tempo do bloqueio do teclado, pressione (ícone de um relógio) > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Tempo Limite do Bloqueio do Teclado**.

Menu da tecla liga/desliga

Pressione e mantenha pressionada Liga/Desliga e Fim (ícone de um telefone com uma seta vermelha) para abrir o menu da tecla liga/desliga, no qual é possível desligar o telefone (**Desligar**), ou ativar ou desativar o **modo Avião** ou o **modo Silencioso**.

Ajustar o volume

Pressione as teclas de volume para alterar o volume do toque (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma chamada ou ouvindo áudio).



Navegação


Use a Tecla de Navegação para se mover pela tela ou para percorrer os menus. Pressione **OK** para selecionar um item. Para exibir menus de opções para os itens, como os contatos, destaque o item e, em seguida, pressione e mantenha pressionado **OK**. Para abrir o menu de aplicativos principal, vá até a guia aplicativos  na tela inicial e pressione **OK** para selecioná-lo.

Tela inicial

acesso rápido a tudo o que você mais precisa


Início rápido: tela inicial

A *tela inicial* oferece a você as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou pressiona Início . É basicamente assim:

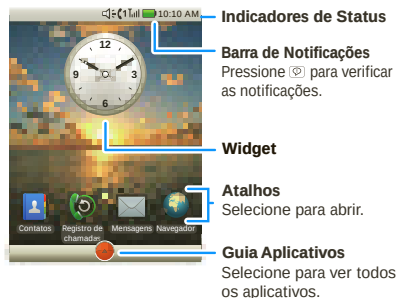

Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

A tela inicial se estende para além do que você vê na tela para oferecer mais espaço para adição de atalhos, widgets e muito mais. Pressione a Tecla de Navegação para a esquerda e para a direita para ver mais painéis da tela inicial ou para adicionar atalhos ou widgets.

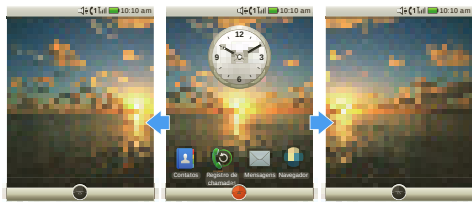

Widgets

Adicione um *widget*, como um relógio, um music player ou uma agenda que mostre compromissos futuros.

Para abrir um widget, selecione-o. Para adicionar widgets, pressione Menu/Bloquear  > **Gerenciar Página Inicial** > **Adicionar** > **Widgets**.

Atalhos

Para adicionar atalhos à tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Gerenciar Página Inicial** > **Adicionar** > **Atalhos**.

Aplicativos

Seu telefone já acompanha alguns aplicativos, e você pode baixar e instalar mais opções. Para abrir um aplicativo, selecione-o.

Menu Aplicativos

Todos os aplicativos, incluindo aqueles que acompanham o telefone por padrão e os que você baixou e instalou, são relacionados em ordem alfabética no *menu Aplicativos*.

Selecione a guia Aplicativos, na tela inicial para abrir o menu de aplicativos.



Executando vários aplicativos

Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O telefone executa vários aplicativos de uma vez.

Você pode abrir um novo aplicativo enquanto está executando outro. Pressione Início  para retornar à tela inicial. Abra a guia Aplicativos e selecione o aplicativo desejado. Para alternar de um aplicativo em execução para outro, pressione e mantenha pressionada a tecla Início  para ver os aplicativos

que já estão abertos e, depois, selecione o aplicativo desejado. Você pode visualizar os últimos seis aplicativos executados.

Status e notificações do telefone

A barra de status na parte superior da tela contém ícones que mostram mensagens e o status do telefone. Para ver suas notificações, pressione Notificações . Os ícones à direita informam o status do telefone:

	Bluetooth™ ativo		chamada particular
	GPS ativo		linha 1 ativa
	vibrar		linha 2 ativa
	silencioso		modo avião
	dados ativos		bateria (carregando)
	alto-falante ativo		bateria (carga total)
	sincronização de dados		mensagem de texto
	rede (sinal total)		alerta de ligação

LEDs de Notificação e Bluetooth

Seu telefone possui um LED de notificação que pisca sempre que você recebe e-mails de voz, possui um compromisso ou está com a bateria fraca.



O LED de Bluetooth pisca quando um dispositivo Bluetooth está conectado ao telefone.

Chamadas

conversar é muito bom

Início rápido: chamadas

Fazer e atender chamadas

Para fazer uma chamada, digite um número e pressione Falar .

Para atender uma chamada, pressione Falar .

Para encerrar uma chamada, pressione Liga/Desliga e Fim .


Opções da chamada

Pressione Menu/Bloquear  para ver suas opções da chamada.

Dica: você pode pressionar Início  ou Voltar  para deixar a tela da chamada ativa. Para reabri-la, pressione Falar .

Viva Voz

Nota: o uso de um celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

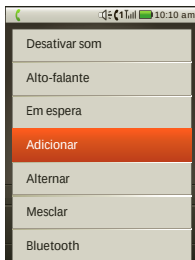

Durante uma chamada:

- Para usar o alto-falante, pressione Alto-falante .
- Para desconectar um dispositivo Bluetooth™, pressione Menu/Bloquear  > **Bluetooth**.



Chamadas recentes

Localizar:  >  **Registro de chamadas**

- Para chamar um número, destaque-o e pressione Falar .
- Para enviar uma mensagem de texto, adicionar aos contatos, exibir um contato ou outras opções, destaque uma entrada e, em seguida, pressione e mantenha pressionada a tecla  para exibir as opções.
- Para apagar a lista, pressione Menu/Bloquear  > **Apagar o registro de chamadas**.

Dica: quando você estiver na tela inicial, poderá pressionar Falar  para ir até a tela **Registro de chamadas**.

Chamadas frequentes

Localizar:  >  **Registro de chamadas**

> **Favoritos**

- Para ligar para um número, selecione-o para abrir a entrada do contato e, em seguida, selecione o número de telefone ou no número PTT que você deseja chamar.
- Para enviar uma mensagem de texto, exibir um contato ou outras opções, destaque uma entrada e, em seguida, pressione e mantenha pressionada a tecla  para exibir as opções.

Conferências telefônicas

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Após a chamada ser atendida, pressione Menu/Bloquear  > **Adicionar chamada** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, pressione Menu/Bloquear  > **Mesclar chamadas**.

Seu número de telefone

Localizar: **Sobre o telefone** > **Status** > **Meu número de telefone**

Dica: o primeiro contato em **Contatos** contém o seu número de celular.

Chamadas não atendidas

Se você receber uma chamada e pressionar Liga/Desliga e Fim  antes de entrar no correio de voz, você poderá enviar uma mensagem de texto automática para a outra pessoa que está ligando.

Localizar:  >  **Configurações** > **Configurações de chamada** > **Texto de resposta automática** > **Chamada recebida** ou **Chamada realizada**

Chamadas de emergência

Nota: sua operadora programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de acordo com o país. Os números de emergência pré-programados no seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

- 1 Digite o número de emergência. Se o telefone estiver bloqueado, selecione **Chamada de Emergência** na parte inferior da tela de senha e digite o número.
- 2 Pressione Falar  para ligar para o número de emergência.

Nota: seu celular pode usar sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizá-lo (consulte “GPS e AGPS” na página 52).

Resfriamento

Em circunstâncias muito limitadas, como quando o seu telefone tiver sido exposto a calor extremo, a tela de mensagem “Resfriamento” será exibida. Para evitar possíveis danos à bateria e ao telefone, você deve seguir essas instruções até que o telefone esteja dentro da faixa de temperatura recomendada. Quando o telefone estiver no modo de resfriamento, apenas chamadas de emergências poderão ser feitas.

Cancelamento de ruído de microfone duplo

O cancelamento de ruído de microfone duplo aprimora a qualidade do áudio ao remover os ruídos do ambiente, oferecendo um som mais limpo e mais claro à pessoa com quem você está falando.

Nota: o cancelamento de ruído de microfone duplo está ativado por padrão.

Microfone de
Cancelamento
de Ruído



Para desativar o cancelamento de ruído de microfone duplo, selecione  >  **Configurações** > **Configurações de chamada** > **Eliminação de ruído**.

Funções para deficientes auditivos

Use o telefone com um aparelho auditivo


Nota: o telefone possui uma classificação para aparelhos auditivos de M3, T3.

Para obter os melhores resultados, use a configuração de otimização e do telefone. Geralmente, eles se aplicam também a usuários com implantes na cóclea.

Otimizar a posição e a orientação do telefone

Enquanto estiver em uma chamada, deslize o telefone para cima e para baixo, e depois para a esquerda e para a direita até obter o melhor acoplamento do microfone. Você também pode precisar ajustar a configuração de volume do seu aparelho auditivo (AA).

Se seu AA possui uma telebobina, ative seu switch e gire o telefone conforme ilustrado para alinhar as telebobinas.

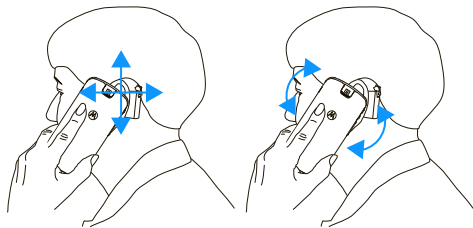

Nota: alguns aparelhos auditivos ligados automaticamente podem precisar de um ímã de ativação auxiliar.

Se você não souber ao certo se seu AA possui telebobina ou se precisa de um ímã auxiliar, consulte o

guia do usuário do aparelho ou entre em contato com profissional ou um fornecedor de aparelhos auditivos.



A localização aproximada da telebobina é de 6 a 13 mm desse local



Desligado - Desligar

M - Microfone

T - Telebobina

A localização aproximada da telebobina é bem acima da bateria

Escolha a configuração de seu aparelho auditivo

Localizar: ☎ > ⚙ **Configurações > Configurações de chamada > Aparelho auditivo compatível**

A opção **Microfone** otimiza o telefone para melhorar o acoplamento do microfone. A opção **Telebobina** satisfaz os requisitos do Governo Federal dos EUA em relação ao acoplamento de telebobinas. A configuração padrão de fábrica dessa função é **Desativada**.

funções

ativar a função

● > ⚙ **Configurações** > **Configurações de chamada** > **TTY** > **HCO, TTY ou VCO**

desativar a função TTY

● > ⚙ **Configurações** > **Configurações de chamada** > **TTY** > **Desativado**

alterar a taxa de transferência de TTY

● > ⚙ **Configurações** > **Configurações de chamada** > **TTY** > **Taxa de transferência TTY** > **45,45** ou **50,00**

alterar o modo TTY durante uma chamada

Início 🏠 > ● > ⚙ **Configurações** > **Configurações de chamada** > **TTY** > **HCO, TTY ou VCO**

Push-to-Talk

um ou mais, fale com todos

Chamadas particulares

Chamadas particulares são ligações push-to-talk entre duas pessoas.

Fazer e atender chamadas particulares

Para **fazer** uma chamada particular:

- Digite o número PTT do destinatário.

Dica: o primeiro contato em **Contatos** contém o seu número PTT.

- Selecione ● > 👤 **Contatos** e selecione um contato que tenha um número PTT.

Para **falar**, mantenha pressionado o Botão PTT.

Para **ouvir**, solte o Botão PTT.

Para **atender** uma chamada particular, pressione o Botão PTT depois que a pessoa que ligou parar de falar.

Para **encerrar** uma chamada particular, pressione Liga/Desliga e Fim 📞 ou não faça nada. A chamada será interrompida após alguns segundos.



Tempo limite PTT

Você pode estender o tempo limite automático de uma chamada PTT por 30 segundos usando a configuração **Retomar PTT**.

Localizar:  >  **Configurações > Configurações de chamada > Configurações de “Aperte para falar” > Retomar PTT**

Um toque PTT

Você pode personalizar o botão PTT para ter acesso rápido às funções push to talk.

Localizar:  >  **Configurações > Configurações de chamada > Configurações de “Aperte para falar” > Um Toque PTT**

opções	
Desativado	Desligar Um toque PTT .
Iniciar Lista de Contatos PTT	Abra uma lista de contatos push to talk em seu telefone.
Usar PTT para um contato selecionado	Inicie uma chamada particular com o contato selecionado.

opções

Usar PTT para o último número	Inicie uma chamada PTT com o número PTT mais recente no Registro de chamadas .
--------------------------------------	---

Dica: você pode adicionar o widget **Um Toque PTT** à sua tela inicial. Consulte o “Widgets” na página 7.

Alertas de chamadas

Use os alertas de chamadas para dizer a uma pessoa que você quer falar com ela.

Para **enviar** um alerta de chamada:

- Digite uma ID de PTT e pressione Menu/Bloquear  > **Enviar Alerta**. Quando solicitado, pressione o Botão PTT.
- Selecione  >  **Contatos** e selecione um contato que contém um ID de PTT. Selecione **Enviar Alerta** e pressione o Botão PTT quando for solicitado.

Ao **receber** um alerta de chamada, você poderá:

- **Atender:** pressione o Botão PTT para começar uma chamada particular com o remetente.
- **Depois:** armazene o alerta de chamada em **Notificações**.

- **Ignorar:** ignore o alerta de chamada.

Nota: os alertas de chamada serão movidos automaticamente para **Notificações** após alguns minutos de inatividade. Você não poderá fazer uma chamada ou chamadas privadas até o alerta de chamada ser movido ou até você escolher uma das seguintes opções.

Pressionar para enviar

Durante uma chamada particular, você pode enviar contatos e suas informações de contato.

Localizar: Menu/Bloquear  > **Compartilhar contato**, ou **Compartilhar minhas informações**

Alternar de uma chamada particular para uma chamada telefônica

Para chamadas mais longas, alterne de uma chamada particular para uma chamada telefônica se o destinatário da chamada particular tiver um número de telefone armazenado em **Contatos**.

Durante uma chamada particular, pressione Menu/Bloquear  > **Chamar contato**.

Chamadas não atendidas

Se você receber um erro ao fazer uma chamada particular ou ao pressionar Liga/Desliga e Fim  para encerrar uma chamada particular recebida ou realizada

antes de ela ser atendida, você poderá enviar uma mensagem de texto automática para a outra pessoa que está ligando.

Localizar:  >  **Configurações > Configurações de chamada > Texto de resposta automática > Chamada recebida ou Chamada realizada**

Chamadas de grupo

Precisa falar com mais de uma pessoa por vez? Com as chamadas de grupo, você pode falar com até 20 pessoas ao mesmo tempo.

Nota: para armazenar grupos no telefone, você precisa de um cartão SIM ativado para chamadas de grupo. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

Para **criar** um grupo, selecione  >  **Contatos** > Menu/Bloquear  > **Novo Grupo** e selecione os membros do grupo. Selecione **Salvar** para salvá-lo em seus contatos.

Nota: se você não inserir um nome para o grupo, ele será armazenado como “**Grupo**”.

Para **fazer** uma chamada de grupo, selecione  >  **Contatos**, selecione o grupo para o qual você deseja ligar e pressione o Botão PTT.

Grupos

Tem uma audiência superior a 20 pessoas? Grupos são a solução.

Nota: a disponibilidade de Grupos, bem como o número máximo de membros de Grupos, dependem do seu provedor de serviços. Entre em contato com o seu provedor de serviços para estabelecer um Grupo.

Afiliar-se a um Grupo

Para fazer uma chamada de Grupo, você precisa participar de um Grupo.

1 Selecione  >  **Contatos** e pressione Menu/Bloquear  > **Inserir Grupo**. Nomeie o Grupo e insira o número do Grupo. Selecione **Concluído**.

2 Selecione o Grupo em seus contatos.

3 Selecione **Entrar**.

Fazer uma chamada de Grupo

• Digite o número do Grupo e pressione o Botão PTT.

Dica: os número dos Grupos começam com um #. Por exemplo, #155.

• Selecione  >  **Contatos**, selecione o Grupo e pressione o Botão PTT.

Definir alto-falante push-to-talk

É possível ouvir chamadas push-to-talk através do alto-falante ou do fone de ouvido. Pressione Alto-falante  para ligar ou desligar o alto-falante.

Tecla
Alto-falante



MOTotalk™

Nota: essa função pode não ser oferecida por seu provedor de serviços.

O MOTotalk permite ligações fora da rede entre telefones habilitados para o MOTotalk e produtos Family Radio Service.

Nota: a área de alcance varia com base em terrenos, estruturas construídas pelo homem e condições atmosféricas.

O MOTotalk permite:

- Usar um código ou uma operação no modo particular
- Usar até 10 canais e 15 códigos

Algumas funções e itens de menu principal estão disponíveis no MOTotalk:

- Telefone em rede ou chamadas PTT
- Transmissão de dados
- Notificação de mensagens recebidas
- Compromissos
- Transferência de chamadas
- Alertas de chamadas

Mude para o MOTotalk

- 1 Selecione  >  **Mototalk**.
- 2 Selecione **Entrar no Mototalk**.

Sair do MOTotalk

Para mudar para o modo de rede, selecione 
>  **Mototalk** > **Sair do Mototalk**.

Alcance da fala

No modo MOTotalk, o telefone deve ficar a uma distância de até 2 m.

Canais e códigos

Nota: ao fazer uma chamada com código, todos os participantes que estiverem no seu código e no seu canal poderão ouvir sua conversa.

Definir canais e códigos

Para configurar um canal:

- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear 
> **Sintonizar Mototalk**.
- 2 Selecione o campo do canal, vá até um canal e pressione  para selecioná-lo.
- 3 Selecione **Concluído**.

Para definir um código:

- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Sintonizar Mototalk.**
- 2 Selecione o campo do código, vá até um código e pressione  para selecioná-lo.
- 3 Selecione **Concluído**.

Fazer chamadas com códigos

Para fazer uma chamada com código:

- 1 Mantenha pressionado o Botão PTT. Comece a falar depois que ouvir o tom do MOTotalk.
- 2 Solte o Botão PTT para ouvir.

Se você receber uma mensagem de erro, pode significar:

- Ninguém está no seu canal ou código.
- Você está fora de alcance.

Receber chamadas com códigos

Depois de ouvir o tom do MOTotalk, você terá 6 segundos para responder antes que a chamada seja encerrada.

Para atender a chamada, pressione e mantenha pressionado o Botão PTT.

Nota: uma chamada MOTotalk pode ser encerrada a qualquer momento pressionando Liga/Desliga .

Receber todas as chamadas do MOTotalk

Se você definir o código como **Receber Todas**, o telefone poderá receber transmissões do MOTotalk de qualquer telefone configurado no mesmo canal, independentemente do código (1-15). Quando você recebe transmissões com o código definido como **Receber Todas**, o código no qual a transmissão foi recebida substituirá **Receber Todas** na tela.

Nota: não é possível iniciar uma ligação com código quando ele estiver definido como **Receber Todas**.

Para definir o código para **Receber Todas**:

- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Sintonizar Mototalk.**
- 2 Selecione o campo do código, vá até **Receber Todas** e pressione  para selecioná-lo.
- 3 Selecione **Concluído** para voltar à tela inicial.

Chamadas particulares no MOTotalk

Se quiser ter uma conversa particular, sem outras pessoas ouvindo, faça uma chamada particular no MOTotalk. A pessoa para a qual você está ligando deve estar no MOTotalk e no mesmo canal para receber sua chamada.

Somente particular

Para configurar o MOTotalk para ignorar chamadas com código de modo que você faça e receba somente chamadas particulares no MOTotalk, defina seu código como **Somente Particular**.

Para definir o código como **Somente Particular**:

- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Sintonizar Mototalk**.
- 2 Selecione o campo do código, vá até **Somente Particular** e pressione  para selecioná-lo.
- 3 Selecione **Concluído** para voltar à tela inicial.

Fazer uma chamada particular no MOTotalk

- 1 Digite o Número de Telefone Pessoal (PTN) da pessoa para a qual deseja ligar no seu canal. Se o PTN tiver mais de 10 dígitos, digite os últimos 10 dígitos do PTN ou vá até o número ou nome em Contatos ou no Registro de chamadas.
- 2 Mantenha pressionado o Botão PTT. Comece a falar depois que o telefone emitir o tom do MOTotalk.
- 3 Solte o Botão PTT para ouvir.

O número ou o nome da pessoa para a qual você está ligando aparecerá na tela.

Se você receber uma mensagem de erro:

- O PTN digitado é inválido.
- A pessoa para a qual você está tentando ligar está no modo de rede.
- A pessoa para a qual você está tentando ligar está em outro canal.
- A pessoa para a qual você está tentando ligar está fora da área de alcance.

Receber uma chamada particular no MOTotalk

O número ou o nome da pessoa que está ligando aparecerá na tela.

Para atender, pressione e mantenha pressionado o Botão PTT.

Encerrar chamadas com código e particulares no MOTotalk

As chamadas com código e particulares no MOTotalk serão encerradas automaticamente após 6 segundos de inatividade.

Nota: uma chamada particular ou com código no MOTotalk pode ser interrompida durante os 6 segundos de inatividade por outra chamada particular ou com código.

Fazer chamadas de emergência no MOTotalk

Se você tentar fazer uma chamada de emergência para 190 no modo MOTotalk, o telefone sairá automaticamente do modo MOTotalk e tentará localizar um sinal de rede.

Se você estiver fora da área de cobertura, o telefone não poderá fazer uma chamada de emergência para 190 até que você volte para a área de cobertura da rede.

Aguarde até que o telefone seja reconectado à rede para tentar fazer uma chamada de emergência para 911.

Alerta de modo do MOTotalk

Receba uma notificação de alerta sonoro informando que você usou o MOTotalk por um período especificado


- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Sintonizar Mototalk**.
- 2 Selecione o campo **Alerta de Modo do Mototalk** e escolha um intervalo de tempo para o alerta.

Web

você não precisa de um PC para navegar

Início rápido: navegador

Localizar:  >  **Navegador**

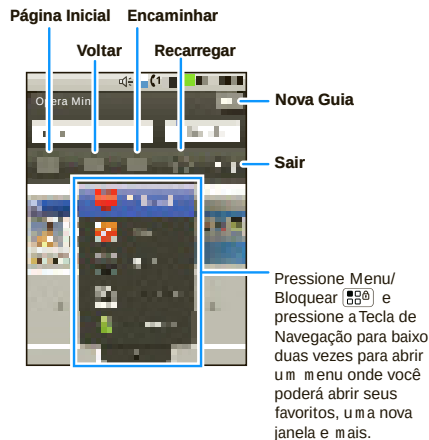

Nota: se você não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.


Conectar

Seu telefone usa a rede de telefone celular (over the air) para se conectar automaticamente à Web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação da Web ou o download dos dados.

Selecionar links da Web

Quando você seleciona um link, o telefone o contorna e vai para sua página. Se você realçar o link e pressioná-lo e o mantiver pressionado , seu telefone mostrará opções como **Abrir em uma nova guia**.



Opções do navegador

Pressione Menu/Bloquear  para ver as opções do navegador:


opções	
Favoritos	Adicione, exclua e gerencie favoritos.
Feeds	Visualize e gerencie os feeds RSS.

opções

Histórico	Visualize e limpe o histórico do navegador.
Páginas salvas	Salve páginas da Web.
Downloads	Visualize os seus downloads.
Configurações	Abra o menu de configurações do navegador.
Localizar na Página	Pesquise palavras ou frases em páginas da Web.
Ajuda	Abra o menu de ajuda do navegador.

Zoom

Para aumentar o zoom de uma área da página da Web que você está vendo, use a Tecla de Navegação para mover a caixa de ampliação sobre ela e pressione **OK**. Para diminuir o zoom, pressione Voltar **↶**.

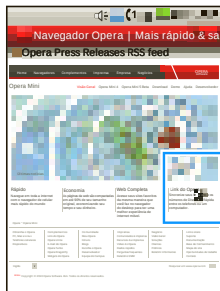

Caixa de Ampliação
Coloque sobre a área
que você deseja ampliar.

Navegação rápida

Você pode usar seu teclado para se mover rapidamente em uma página da Web.

Para...

mover para cima

Pressione **2**.

mover para baixo

Pressione **8**.

mover para esquerda

Pressione **4**.

mover para direita

Pressione **6**.

mais/menos zoom

Pressione **5**.

Gerenciar sua vida

fique por dentro de tudo

E-mail

Configurar uma conta

Localizar: > **E-mail**

O assistente de configuração de e-mail o orientará na configuração de sua conta de e-mail.

Dica: pressione e a Tecla de Navegação para ir para o primeiro e-mail da caixa de entrada. Pressione e a Tecla de Navegação para ir para a última mensagem.

Criar um novo e-mail

Localizar: > **E-mail** > Menu/Bloquear > **Escrever**

Digite o endereço de e-mail do destinatário e a mensagem e selecione **Enviar**.

Dica: pressione Menu/Bloquear para obter opções como **Adicionar anexo** ou **Adicionar Cc/Cco**.

Nota: mantenha o tamanho dos anexos abaixo de 1 MB para assegurar uma transmissão rápida.

Agenda

Localizar: > **Agenda**

Visualize a agenda de diversas maneiras: pressione

Menu/Bloquear

> **Agenda**, **Dia** ou **Semana**.

Quando você destaca um evento nas exibições de dia e semana, aparecerão mais detalhes.

Adicionar eventos da agenda

Em qualquer exibição da agenda, pressione

Menu/Bloquear > **Novo evento**. Digite os detalhes do evento e selecione **Concluído**.

Gerenciar eventos da agenda

Para editar um evento, destaque o evento, pressione e mantenha pressionada e, em seguida, selecione **Editar evento**. Edite detalhes do evento e, quando terminar, selecione **Concluído**.




Contatos

contatos como você nunca teve antes

Início rápido: contatos

Localizar:  >  **Contatos**

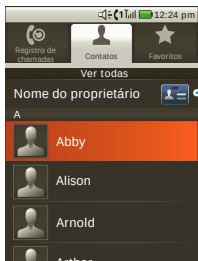

Opções do Menu

Pressione Menu/
Bloquear  para criar
e filtrar os Contatos.

Meu Dados

Os seus detalhes serão
sempre os primeiros na lista.

Lista de Contatos

Selecione para exibir as
informações do contato.
Destaque, pressione e
mantenha pressionada  para editar, excluir e
muito mais.

Dica: para pesquisar na lista, pressione
Menu/Bloquear  > **Pesquisar** e digite um nome.
Você também pode usar a Tecla de Navegação para
percorrer as entradas.

Criar contatos

Localizar:  >  **Contatos** > Menu/Bloquear  > **Novo contato**

Selecione a conta para salvar o contato e, em seguida,
digite o nome do contato e os detalhes.



Selecione para adicionar
outra entrada.

Destaque o campo de
texto e pressione  para **Editar marcador**
ou **Excluir número**.

Quando terminar, selecione **Concluído**.

Editar ou excluir contatos

Localizar:  >  **Contatos**

Selecione o contato e, em seguida, pressione
Menu/Bloquear  > **Editar contato** ou **Excluir
contato**.

Dica: ao editar um contato, você pode definir um endereço e outros detalhes que serão salvos em seu telefone.

Contatos de chamadas, mensagens de texto, e-mail ou PTT

Localizar:  >  **Contatos**

Para **Enviar Alerta, Chamar Contato, Push to Talk, Adicionar aos favoritos** ou outras opções, destaque o contato e, em seguida, pressione e mantenha pressionada a tecla **OK**.

Dica: você também pode selecionar **Compartilhar via PTT** para enviar informações de contato para alguém através de uma chamada particular.

Importar contatos do SIM

Localizar:  >  **Contatos** > Menu/Bloquear  > **Gerenciador SIM** > **Importar contatos do cartão SIM**

Nota: talvez você já tenha feito isso durante “Configurar e continuar” na página 4.

Exportar contatos do SIM


Localizar:  >  **Contatos** > Menu/Bloquear  > **Gerenciador SIM** > **Exportar contatos para o cartão SIM**

Mensagens

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail...

Início rápido: mensagens

Localizar:  >  **Mensagens**

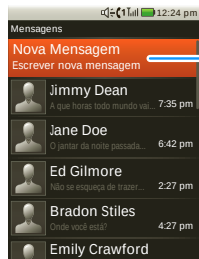

Selecione para criar uma nova mensagem.

Lista de Mensagens
Selecione para abrir uma mensagem. Destaque, pressione e mantenha pressionada **OK** para visualizar mais opções.

Consulte “Gerenciar sua vida” na página 23 para obter informações sobre a configuração de e-mail.

Ler e responder mensagens

Para **abrir** uma mensagem e todas as suas respostas, selecione-a.

Para abrir as **opções**, destaque uma mensagem e, em seguida, pressione e mantenha pressionada a tecla **OK**.

Para **responder** uma mensagem, basta abri-la e inserir a resposta na caixa de texto exibida na parte inferior da tela.

Criar mensagens

Localizar:  **Mensagens > Nova mensagem**

Digite o destinatário e a mensagem. Pressione  para enviar sua mensagem. Em mensagens de texto e e-mails, pressione Menu/Bloquear  para obter opções, como **Inserir emoticons** ou **Anexar**.

Nota: anexos estão disponíveis apenas ao usar as mensagens MMS. Entre em contato com o seu provedor de serviços para saber se eles oferecem suporte a mensagens MMS.

Enviar e receber anexos

Para enviar um arquivo em uma mensagem, abra uma nova mensagem e pressione Menu/Bloquear  > **Anexar**.

Quando receber uma mensagem com anexo, abra a mensagem e selecione o nome de arquivo para fazer o download. Em seguida, selecione novamente o nome de arquivo para abri-lo. Alguns formatos de arquivo podem ser convertidos em HTML para uma que se tenha uma exibição rápida, e o telefone mostrará um botão com o texto **Obter versão HTML**.

Nota: os anexos devem ter o tamanho inferior a 1 MB.

Correio de voz

Quando você tiver uma nova mensagem no correio de voz,  ela aparecerá na parte superior da tela. Para ouvir a mensagem do correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.

Grupos de mensagens

Você pode criar um grupo de mensagens para enviar mensagens a grupos de até 20 contatos.

Criar grupos de mensagens

Localizar:  >  **Contatos > Menu/Bloquear**  > **Novo Grupo de Mensagens**

- 1 Selecione **Adicionar membros** e selecione os contatos que deseja adicionar ao grupo.
- 2 Ao terminar de adicionar membros ao grupo, selecione **Salvar**.
- 3 Digite um nome para o grupo de mensagens no campo **Nome**.

Nota: se você não der um nome para o grupo de mensagens, o nome padrão será **(Grupo de Mensagens)**.

- 4 Selecione **Concluído**.

funções

exibir um grupo de mensagens

Selecione  >  **Contatos**, destaque o grupo de mensagens e pressione .

adicionar membros

Selecione  >  **Contatos**, destaque o grupo de mensagens e pressione e mantenha pressionada  e, em seguida, selecione **Editar grupo** > **Adicionar membros**. Selecione os contatos que deseja adicionar e selecione **Salvar**. Selecione **Concluído**.

remover membros

Selecione  >  **Contatos**, destaque o grupo de mensagens e pressione e mantenha pressionada  e, em seguida, selecione **Editar grupo**. Destaque o membro que deseja remover e pressione Menu/Bloquear  > **Adicionar membros**. Selecione a marca de verificação próxima à pessoa que você deseja remover. Selecione **Salvar** e, em seguida, selecione **Concluído**.

funções

excluir um grupo de mensagens

Selecione  >  **Contatos**, destaque o grupo de mensagens e pressione e mantenha pressionada  e, em seguida, selecione **Excluir grupo**. Pressione **OK** para confirmar.

Entrada de texto

imagine um teclado, agora imagine um bem menor

Dicas de digitação

Para usar o teclado completo, deslize-o para abri-lo em seu telefone:

Para...	
Digitar símbolos escolhidos em uma lista	Pressione Símbolos 
Digitar caracteres alternativos nos cantos das teclas	Pressione Alternar 
Digitar vários caracteres alternativos , até pressionar Alternar  novamente	Pressione Alternar  duas vezes
Digitar uma letra maiúscula	Pressione Shift 
Digitar somente letras maiúsculas , até pressionar Shift  novamente	Pressione Shift  duas vezes

Para...

Excluir um caractere (segure para excluir mais)

Pressione Excluir 

Iniciar uma **nova linha** (e-mail ou mensagens de texto)

Pressione Voltar 

Configurações de entrada de texto

Quando você digita um texto, o telefone sugere palavras do dicionário e do idioma escolhido.

Localizar:  >  **Configurações > Idioma e teclado**

- Para alterar o idioma e o estilo do teclado, selecione **Selecionar local**.
- Para alterar os sons, as correções e outras configurações do teclado, selecione **Teclado do dispositivo** ou **Entrada de texto XT9**.

Entrada de texto com teclado de discagem

Também é possível inserir texto usando o teclado de discagem. Para alternar entre os modos ao usar o teclado de discagem, pressione  e selecione uma das opções a seguir:

opções	
entrada Alpha	Para inserir palavras uma letra por vez.
entrada Palavras	Para que seu telefone mostre opções de palavras.
entrada Numérica	Para inserir números.
Símbolos	Para inserir símbolos.

Dicas e truques

algumas dicas muito úteis

Dicas gerais

Para...	
Retornar à tela inicial	Pressione Início  .
Ver o Registro de chamadas	Pressione Falar  .
Desativar/reativar o telefone	Pressione  para reativar o telefone. Pressione e mantenha pressionada Menu/Bloquear  para colocar o telefone no modo de espera.
Definir o tempo limite da tela	Selecione  > Configurações > Som e tela > Temporizador de luz de fundo.
Ativar ou desativar o som	Pressione e mantenha pressionada Liga/Desliga e Fim  > Modo silencioso.

Para...	
Mostrar os últimos aplicativos usados	Pressione e mantenha pressionada a tecla Início  .
Ativar/desativar o modo avião	Pressione e mantenha pressionada Liga/Desliga e Fim  > Modo avião .

Dicas sobre a bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos. Dependendo do que você usar, poderá consumir muita energia.

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza:

- Gravação ou reprodução de vídeos, ouvir músicas ou tirar fotos.
- Widgets que reproduzem informações em sua tela inicial, como notícias ou previsão do tempo ("Tela inicial" na página 6).
- Atualizações de e-mail: selecione  >  **E-mail** > Menu/Bloquear  > **Configurações da conta**

> **Frequência de verificação de e-mail**

> (configuração mais longa ou **Manual**).

- Desligue a energia do Bluetooth: selecione 
 - >  **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Bluetooth**.
- Brilho da tela: selecione  >  **Configurações** > **Som e tela** > **Brilho** > (configuração de intensidade de luz).

Personalizar

dê seu toque pessoal

Widgets

Para adicionar um widget:

- 1 Menu/Bloquear  > **Gerenciar Página Inicial** > **Adicionar** > **Widgets**.

Dica: pressione a Tecla de Navegação para a esquerda ou para a direita para abrir outros painéis da sua tela inicial.

- 2 Selecione o tipo de widget. Se necessário, digite as configurações do widget.

Você pode personalizar widgets com o conteúdo que escolher.

Toques

Para personalizar seus toques:

Localizar:  >  **Configurações** > **Som e tela** > **Toque do telefone** ou **Toque de notificação**

Para definir as opções de vibração:

Localizar:  >  **Configurações** > **Som e tela** > **Vibrar quando chamado**

Papel de parede

Para aplicar um novo papel de parede:

- 1 Na tela inicial, pressione Menu/Bloquear  > **Gerenciar Página Inicial** > **Papéis de parede**.
- 2 Selecione **Galeria de mídias** para selecionar uma foto como o seu papel de parede ou selecione **Galeria de papel de parede** para escolher um papel de parede que veio com o telefone.

Sons

funções

defina o volume para mídias e vídeos

 >  **Configurações** > **Som e tela** > **Volume da mídia**

reproduza o som em seleções de tela

 >  **Configurações** > **Som e tela** > **Seleção audível**

Configurações de tela

funções

defina o brilho da tela

● > ⚙ **Configurações** > Som e tela > Brilho

defina a animação

● > ⚙ **Configurações** > Som e tela > Animação

Data e hora

Defina a data, a hora, o fuso horário e os formatos:

Localizar: ● > ⚙ **Configurações** > Data e hora

Idioma e região

Defina o idioma e a região do menu:

Localizar: ● > ⚙ **Configurações** > Idioma e teclado > Selecionar local

Fotos e vídeos


veja, capture, compartilhe!

Fotos

Tirar e compartilhar fotos

Tire uma foto de família e coloque-a on-line para que todos a vejam.

Localizar: pressione a tecla Câmera 📷

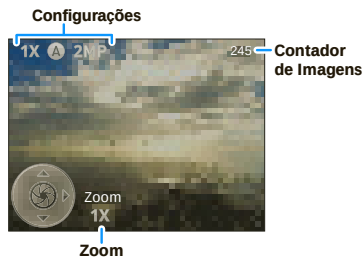

Nota: as fotos são armazenadas no seu cartão de memória microSD. A **Resolução de Foto** é de 2 MP, a menos que você a modifique.

Para tirar uma foto, pressione Câmera 📷.

Alterar as configurações

Pressione a Tecla de Navegação para cima ou para baixo para passar pelas configurações, como **Zoom**, **Efeito** e **Cenas**. Pressione a Tecla de Navegação para a esquerda ou para a direita para passar pelas opções de configuração.

Após tirar uma foto, pressione Menu/Bloquear  para ver as seguintes opções:

opções	
Tirar uma nova foto	Retorna ao visor.
Compartilhar	Compartilhe sua foto através de Bluetooth , E-mail , Mensagens ou PTT .
Definir como	Defina sua foto como Papel de parede ou Ícone de contato .
Excluir	Apagar a imagem

Opções de foto

No visor, pressione Menu/Bloquear  > **Configurações** para abrir o menu da câmera:


opções	
Resolução de foto	Defina a resolução da foto.
Resolução de Vídeo	Defina a resolução da filmadora de vídeo.
Tempo de revisão	Escolha por quanto tempo uma foto tirada recentemente deve ser exibida na tela de exibição.
Compartilhar Otimização	Configure de modo a ser solicitado a otimizar a foto ou o vídeo para compartilhar.

Visualizar suas fotos

Localizar: > **Galeria de Mídias > Todas as imagens**

Reproduzir uma apresentação de slides

Selecione > **Galeria de Mídias > Todas as imagens**, Menu/Bloquear > **Reproduzir exibição de slide** para iniciar uma apresentação de slides. Para voltar à galeria, pressione Voltar .

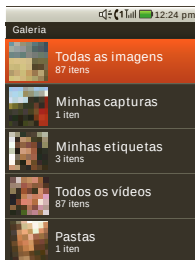

Compartilhar a galeria de fotos

Localizar: > **Galeria de Mídias > Todas as imagens**

Para enviar a foto em uma mensagem, chamada particular ou publicá-la online:

- 1 Destaque uma foto, pressione e mantenha pressionada e, em seguida, selecione **Compartilhar**.
- 2 Escolha como você deseja compartilhar: por **Bluetooth**, **E-mail**, ou **Mensagens**.

Nota: ao receber um arquivo via Bluetooth™, é necessário pressionar Notificações , selecionar a

notificação de compartilhamento Bluetooth e aceitar o arquivo para iniciar a transferência. Talvez seja solicitado primeiro que se faça o pareamento com o dispositivo que envia o arquivo.

Gerenciar suas fotos

Localizar: > **Galeria de Mídias > Todas as imagens**

Destaque uma foto, pressione e mantenha pressionada e, em seguida:

- Para excluir a foto, selecione **Excluir**.
- Para definir a foto como a imagem de um contato ou como papel de parede, selecione **Definir como**.

Dica: para copiar fotos para/de um computador, vá para “Arrastar e soltar USB” na página 42.

Editar suas fotos

Localizar: > **Galeria de Mídias > Todas as imagens**

Destaque uma foto, pressione e mantenha pressionada e, em seguida, selecione **Editar** > **Otimizar com um clique**, **Girar**, **Cortar**, **Efeitos**, **Brilho e contraste**, **Cor e saturação**, **Espelho** ou **Redimensionar**.


Zoom

Enquanto estiver no visor, pressione a Tecla de Navegação para a direita para aumentar o zoom ou pressione para a esquerda para diminuir o zoom.

Vídeos

Gravar e compartilhar vídeos

Localizar: Pressione a tecla Câmera 
> Menu/Bloquear  > **Filmadora**

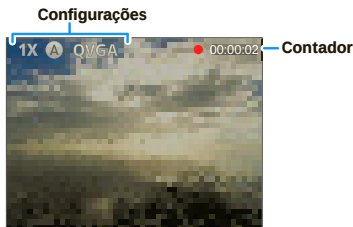

Dica: para enviar seu vídeo em uma mensagem, defina a qualidade do vídeo como **Qualidade baixa (QCIF)** pressionando Menu/Bloquear 
> **Configurações** > **Resolução de Vídeo**.

Nota: Quando você ligar a filmadora pela primeira vez, deverá informar se deseja otimizar o vídeo para

compartilhamento. Não escolha essa opção se você quiser salvar o vídeo em seu cartão microSD.

Para **gravar** o vídeo, pressione Câmera . Para interromper a gravação do vídeo, pressione Câmera  novamente.

Reproduzir seus vídeos

Localizar:  >  **Galeria de Mídias** > **Todos os Vídeos**



- Para reproduzir seu vídeo, selecione a miniatura.
- Pressione a Tecla de Navegação para a esquerda ou para a direita para retroceder ou avançar.
- Pressione a Tecla de Navegação para baixo para exibir ou ocultar os controles do player.
- Pressione  para pausar o vídeo.

Gerenciar seus vídeos

Destaque uma miniatura e, em seguida, pressione e mantenha pressionada **OK**, para exibir o seguinte:

- Para **enviar** o vídeo em uma mensagem ou publicá-lo online, selecione **Compartilhar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte “Compartilhar a galeria de fotos” na página 34.
- Para **excluir** o vídeo, selecione **Excluir**.


Músicas

quando você precisar de música...


Início rápido: músicas

Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.

Localizar:  >  **Músicas**

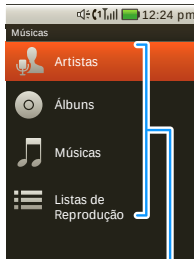

Categorias
Selecione para listar músicas ou listas de reprodução.

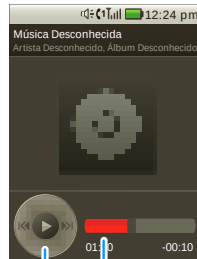

Barra de Progresso
Controles de Música

Dica: quando uma música estiver sendo reproduzida, você pode adicioná-la à lista de reprodução pressionando Menu/Bloquear  > **Adicionar à lista de reprodução**.

Configurar música

Quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar músicas em seu computador e carregá-las no telefone, você precisa de:

- Um PC com o Microsoft™ Windows™.
- Um cabo de dados USB.

Você precisa de um cartão de memória

Suas músicas são armazenadas no cartão de memória. Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis com capacidade de até 32 GB. Para verificar se o cartão de memória está instalado, vá para “Montar e carregar” na página 3.

Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória, selecione  >  **Configurações**
> **Memória e cartão SD.**

Que formatos de arquivo de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: AMR-NB/WB, MP3, PCM/WAV, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, OGG e WMA.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Quais fones de ouvido posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Você pode ter acesso sem-fio usando fones de ouvido ou alto-falantes estéreo Bluetooth™ (consulte “Bluetooth™ sem-fio” na página 41).

Obter músicas

Transferir músicas usando USB

Transfira arquivos de música de um computador para o cartão de memória.

- 1 Depois de inserir o cartão de memória, e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar  na barra de status.

Nota: verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.

Nota: seu telefone é compatível com o Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™, Windows™ 7. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.


- 2 Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB, na barra de notificação. Pressione Notificações , selecione a notificação USB e selecione **Cartão de Memória**. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.
- 3 Selecione **Montar** (se solicitado) para conectar seu cartão de memória.
- 4 Localize “Disco Removível” (seu cartão de memória) na janela “Meu Computador”.
- 5 Arraste e solte as músicas em uma pasta do cartão de memória.
Dica: para ajudar a gerenciar as músicas, crie uma pasta “Músicas” no cartão de memória.
- 6 Quando concluir, use o recurso “Remover Hardware com Segurança” para finalizar.

Reproduzir música

Biblioteca de música

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localizar:  >  **Músicas**

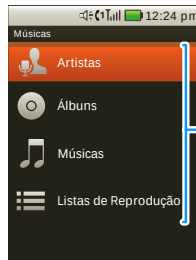


Categorias

Selecione para listar músicas ou listas de reprodução.

Suas músicas são armazenadas por artistas, álbuns, músicas e listas de reprodução. Selecione uma categoria e, em seguida, selecione a música ou a lista de reprodução que você deseja ouvir. Pressione Menu/Bloquear  > **Coleção aleatória** para reproduzir todas as suas músicas aleatoriamente.

Music player

Basta selecionar uma música ou lista de reprodução para começar.

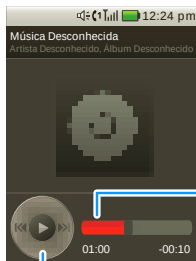

Controles de Música

Barra de Progresso

controles do music player

reproduzir/pausar	Pressione  .
anterior/próxima	Pressione a Tecla de Navegação para a esquerda (anterior) ou para a direita (próxima).
retroceder/avançar	Pressione e mantenha pressionada a Tecla de Navegação para a direita (avançar) ou para a esquerda (retroceder).
visualizar listas de reprodução	Pressione Menu/Bloquear  > Biblioteca e selecione  Listas de Músicas.
reproduzir aleatoriamente	Pressione Menu/Bloquear  > Reproduzir aleatoriamente.
repetir	Pressione Menu/Bloquear  > Repetir.

controles do music player	
volume	Pressione as teclas laterais de volume.
visualizar biblioteca	Pressione Menu/Bloquear  > Biblioteca .
ativar/desativar modo aleatório	Na Biblioteca de Músicas, pressione Menu/Bloquear  > Coleção aleatória .
adicionar à lista de reprodução	Pressione Menu/Bloquear  > Adicionar à lista de reprodução .
usar como toque	Pressione Menu/Bloquear  > Usar como toque .
excluir	Pressione Menu/Bloquear  > Excluir .

Ocultar, reativar, desativar

Pressione Início  para usar outro aplicativo. A música continua sendo reproduzida.

Quando você vir  na barra de status, uma música está em reprodução. Pressione Notificações  para ver detalhes. Selecione a música para voltar aos controles de música.

Para desativar a música, selecione .

Listas de reprodução

Para adicionar uma música da biblioteca de músicas à uma lista de reprodução, destaque a música, pressione e mantenha pressionada  e, em seguida, selecione **Adicionar à lista de reprodução**. Selecione uma lista de reprodução existente ou selecione **Nova** para criar uma nova lista de reprodução.

Para adicionar uma música à lista de reprodução que está sendo reproduzida, pressione Menu/Bloquear  > **Adicionar à lista de reprodução** no music player.


Para editar, excluir e renomear listas de reprodução, destaque a lista de reprodução na biblioteca de músicas e, em seguida, pressione e mantenha pressionada  para exibir as opções.

Bluetooth™ sem-fio

liberte-se e viva sem fios

Início rápido: Bluetooth sem-fio

Localizar:  >  **Configurações > Sem fio e redes > Configurações de Bluetooth**

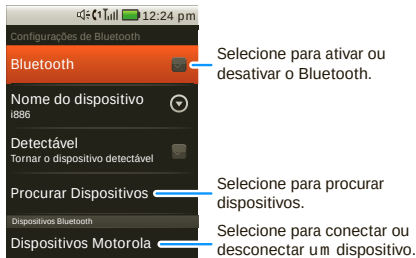

Ligue e desligue o Bluetooth

Localizar:  >  **Configurações > Sem fio e redes > Bluetooth**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando ele não estiver sendo utilizado.

Conectar novos dispositivos

Nota: essa função requer um acessório opcional.

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo — para conectar-se novamente, consulte “Reconectar dispositivos” na página 42.

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo detectável.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Selecione  >  **Configurações > Sem fio e redes > Configurações de Bluetooth.**

3 Selecione **Bluetooth** para ativar e, em seguida, selecione **Procurar dispositivos.**

4 Selecione um dispositivo para conectar-se a ele.

5 Se necessário, selecione **OK**, ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para conectar-se ao dispositivo. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth  será exibido na barra de status.

Nota: o uso de um celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente o telefone a um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo emparelhado, selecione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligá-lo.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, selecione o nome do dispositivo na lista de dispositivos e, em seguida, selecione **OK**.

Editar propriedades

Para editar o nome do dispositivo, selecione  **Configurações > Sem fio e redes > Configurações de Bluetooth > Nome do dispositivo**. Digite um nome e selecione **OK**.

O componente Bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

USB e cartão de memória

conecte seu telefone ao computador e arraste e solte

Arrastar e soltar USB

É possível transferir imagens, vídeos, músicas, campanhas e muito mais do computador para o cartão de memória do telefone.

- 1 Depois de inserir o cartão de memória, e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar  na barra de notificações.



Verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.

Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™, Windows™ 7. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.

- 2 Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB, na parte superior da tela. Pressione Notificações , selecione a notificação e selecione **Cartão de Memória**. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.
- 3 Selecione **Montar** (se solicitado) para conectar seu cartão de memória.
- 4 No computador, use a janela “Meu Computador” para localizar “Disco Removível”.
- 5 Clique no ícone “Disco Removível” para acessar o cartão de memória.
- 6 Arraste e solte imagens, vídeos, músicas, toques e muito mais em uma pasta do seu telefone. Para ajudar a gerenciar os arquivos, você pode criar mais pastas na pasta do telefone.
- 7 Quando concluir, use o recurso “Remover Hardware com Segurança” para finalizar.

Cartão de memória

Nota: você precisa de um cartão de memória instalado para poder usar alguns recursos do telefone, como a **Câmera**.

Remover ou formatar o cartão de memória

Antes de remover ou formatar o cartão de memória, é preciso desmontá-lo. Selecione 

>  **Configurações** > **Memória e cartão SD**
> **Desmontar o cartão SD**.

Para formatar o cartão de memória, selecione **Formatar cartão SD**.

Aviso: todos os dados do cartão de memória serão excluídos.

Ferramentas

fique por dentro de tudo

Despertador

Localizar:  >  **Despertador**

Para ativar um alarme, selecione a caixa de seleção.

Quando o alarme soar, selecione **Ignorar** para desativá-lo ou **Soneca** para atrasar.

Para adicionar um alarme, pressione Menu/Bloquear  > **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.

Para ativar ou desativar um alarme, selecione a caixa de seleção.



Calculadora

Localizar:  >  **Calculadora**


Sua calculadora tem as exibições básica e avançada. Para alterá-las, pressione Menu/Bloquear  > **Painel avançado** ou **Painel básico**.

Segurança

ajuda para manter seu telefone seguro

Início rápido: segurança

Localizar:  >  **Configurações** > **Localização e segurança**

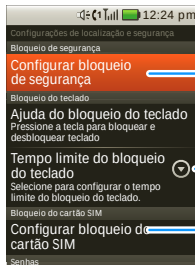

Selecione para configurar bloqueio de segurança.

Selecione para configurar o tempo limite do bloqueio do teclado.

Selecione para configurar bloqueio do cartão SIM.

Configurar o bloqueio de segurança

Localizar:  >  **Configurações** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de segurança** > **Bloqueio de segurança**

- Para configurar uma senha ou selecione **Bloqueio de segurança**.

- Para desativar o bloqueio, selecione **Bloqueio de segurança** para remover a marca de verificação próximo a ele.
- Para alterar a senha, selecione **Mudar senha de desbloqueio**.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte “Chamadas de emergência” na página 10).

Bloquear o SIM

Para bloquear o SIM (na próxima vez que você ligar o telefone, deverá informar o PIN SIM), selecione 

>  **Configurações** > **Localização e segurança**
> **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**. Digite o código PIN do SIM.

Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e pedirá o código de desbloqueio do PIN.

Alterar PIN do SIM

Para mudar o PIN SIM, selecione  >  **Configurações**
> **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Alterar PIN do SIM**.

Código PUK

Para desbloquear o PIN do cartão SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de serviços.

Esqueceu a senha

Se você esquecer sua senha, consulte seu provedor de serviços.

Solucionando problemas

estamos aqui para ajudar

Recuperação após falhas

No caso improvável de que o telefone pare de responder a pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria (“Montar e carregar” na página 3), recoloque-as e ligue o telefone.

Reiniciar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, selecione  >  **Configurações** > **Privacidade** > **Restaurar configuração original**.

Aviso: todos os dados do telefone serão apagados.

Serviço e reparos

Se você tem dúvidas ou precisa de assistência, estamos aqui para ajudar. Vá até www.motorola.com.br/suporte, onde você poderá selecionar dentre uma série de opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato com a Central de suporte ao cliente Motorola. Para capitais e regiões metropolitanas ligue para 4002-1244. Para as demais localidades ligue para 0800 773 1244.

Atualizar meu telefone

Mantenha-se atualizado com as últimas atualizações de software do seu telefone. Você pode verificar, baixar e instalar atualizações usando seu telefone ou seu computador:

- Utilizando o telefone:

Você pode receber uma notificação automática sobre uma atualização disponível em seu telefone. Siga as instruções para baixar e instalar.

Para verificar manualmente se há atualizações, selecione  >  **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema**.

Seu telefone baixa quaisquer atualizações em sua rede móvel. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se você não tiver um plano de dados ilimitado ou atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, você poderá atualizar usando um computador.

- Utilizando seu computador:

No seu computador, vá para www.motorola.com.br/suporte e verifique os links “Software”. Se uma atualização estiver disponível, basta seguir as instruções de instalação.

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de bateria é oriundo do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **Não deixe o celular ou a bateria entrar em contato com a água.*** A água pode entrar nos circuitos do celular e causar corrosão. Em caso de contato do celular e/ou da bateria com água, envie-os para seu provedor de serviços para verificação ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.*
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque o celular ou a bateria perto de uma fonte de calor.*** Calor em excesso pode danificar o celular ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- **Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor**, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite deixar o celular dentro do carro sob altas temperaturas.***
- **Evite derrubar a bateria ou o celular.*** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o celular ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

*** Nota:** sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições. **Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança.** Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma “Motorola Original”.

A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. Os celulares da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria inválida ou incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma “Motorola Original”;
- Se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao celular decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento etc.

Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da Bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 °C (32°F) ou superiores a 45 °C (113°F) durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Cuidados ao Dirigir

Uma direção responsável e segura é sua principal responsabilidade ao conduzir um carro. O uso de um aparelho celular ou acessório para uma ligação ou outra aplicação ao dirigir um veículo pode causar distrações. O uso de um celular ou acessório pode ser proibido ou restrito em algumas áreas. Sempre obedeça às leis e normas sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Faça ou atenda ligações.
- Digite ou leia textos.
- Insira ou revise dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Insira as informações do destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Obedeça a todas as leis e normas sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios dentro do carro.

Ataques/Desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao assistir a vídeos ou jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de assistir a vídeos ou jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Cuidados com a Utilização de Volume Alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).



Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou inserir caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Nov0109]

Crianças

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos Operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver nessas áreas, desligue o celular e não remova, instale ou carregue baterias, a menos que o tipo de produto de rádio seja especificamente qualificado

para uso em tais áreas como “Intrinsecamente seguro” (por exemplo, aprovados Factory Mutual (FM), CSA ou UL). Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Teclas de Símbolos

A bateria, o carregador ou o celular podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	Veja a seguir informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no lixo doméstico. Consulte “Reciclando” para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Energia de Radiofrequência (RF)

Exposição à RF

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular,

o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções Operacionais com a RF

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes:

- Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.
- Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um dos acessórios aprovados ou fornecidos pela Motorola e não estiver usando o celular na posição normal de uso, junto à cabeça no modo de telefone ou na frente do rosto no modo de rádio bidirecional, assegure-se de que o dispositivo esteja a pelo menos 2,5 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Operação de rádio bidirecional

Seu rádio foi projetado e testado para respeitar os padrões e diretrizes nacionais e internacionais sobre a exposição humana à energia eletromagnética de radiofrequência, quando operada no modo bidirecional (no rosto ou no abdômen quando usar um acessório de áudio) com fatores de uso de até 50% para falar e 50% para ouvir.

Transmitir não mais do que o fator de serviço nominal de 50% do tempo. Para transmitir (falar), pressione o botão PTT. Para receber ligações, solte o botão PTT. A transmissão de 50% do tempo ou menos é importante porque este rádio gera energia de radiofrequência mensurável apenas quando está transmitindo (em termos de medição para conformidade com padrões).

Ao usar o rádio como um rádio bidirecional tradicional, **segure-o na posição vertical com o microfone de 2,5 a 5 centímetros de distância dos lábios.**



Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Aeronave ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular. Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência. Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Exposição EME e operação de rádio portátil

Seu rádio Motorola foi projetado para estar em conformidade com os seguintes padrões e diretrizes nacionais e internacionais com relação à exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofrequência (EME):

- United States Federal Communications Commission (Comissão de Comunicação Federal dos Estados Unidos), Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos; 47 CFR parte 2 subparte J.
- American National Standards Institute (ANSI) (Instituto Nacional de Padrões Americano)/ Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) (Instituto de Engenheiros de Eletricidade e Eletrônica). C95. 1-1992.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). C95. 1-2005 Edition.
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (Comissão Internacional sobre Proteção de Radiação Não-Ionizante) 1998.
- Ministério da Saúde (Canadá). Código de segurança 6. Limites de Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos de Radiofrequência no Intervalo de Frequência de 3 kHz a 300 GHz, 1999.
- Australian Communications Authority Radio communications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure), Padrão de 2003 – Radiocomunicações de Autoridade das Comunicações Australianas (Exposição Humana a Radiação Eletromagnética).
- ANATEL, Autoridade de Regulamentações do Brasil, Resolução Nº. 303 de 2 de julho de 2002 “Regulation of the limitation of exposure to electrical, magnetic, and electromagnetic fields in the radio frequency range between 9 kHz and 300 GHz” (Regulamentação de Limite de Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequência entre 9 kHz e 300 GHz) e “Attachment to Resolution 303 from July 2, 2002” (Anexo da Resolução nº 303 de 2 de julho de 2002).

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no cabeça é 0,60 W/kg. Como oferecem diversas funções, os celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 0,78 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede. Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos celulares e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. As melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das ligações ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola Mobility, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

Informações da Organização Mundial de Saúde

“As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado, talvez deseje controlar sua exposição e a exposição de seus filhos à RF, limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem-fio para manter os telefones celulares longes de sua cabeça e de seu corpo.”

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: <http://www.who.int/peh-emf>

Declaração de conformidade com a FCC

De acordo com FCC CFR 47 Parte 2 Seção 2.1077(a)

Nome da parte responsável: Motorola Mobility, Inc.

Endereço: 8000 West Sunrise Boulevard,
Plantation, FL 33322 USA

Número de telefone: 1 (800) 453-0920

Declara que o produto:

Nome do produto: i886

Número do Modelo: H86XAH6JR7AN

ID FCC: IHDP56LL1

Está em conformidade com os seguintes regulamentos: FCC Parte 15, subparte B, seção 15.107(a), 15.107(d) e seção 15.109(a)

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: xxxxxx, na etiqueta do produto.



A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo feita pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Seção 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Seção 15.19(3).

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

GPS e AGPS

Seu celular usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu celular.

Seu celular também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho

do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem-fio para obter detalhes.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um celular. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem-fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem-fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Dicas de desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

Navegação

Ao usar os recursos de navegação, as informações de mapeamento, as direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem-fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Acesse www.motorola.com/callsmart (apenas em inglês) para obter mais informações.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Secure Personal Information** – seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.

Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu celular, vá para www.motorola.com/support

- **Contas online** – alguns celulares oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos** – instale aplicativos de terceiros somente de fontes confiáveis. Os aplicativos podem ter acesso a informações particulares, como dados da ligação, detalhes do local e recursos de rede.
- **Informações com base em localização** – informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um celular. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem-fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem-fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



líquidos

Não exponha seu celular à água, à chuva, à umidade extrema, ao suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o celular.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0 °C/32° F ou acima de 45 °C/113° F.



microondas

Não tente secar seu celular em um forno de micro-ondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu celular em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Para limpar o celular, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu celular cair.



proteção

Para ajudar a proteger seu celular, sempre certifique-se de que o compartimento da bateria e todas as tampas de conector estejam fechados e seguros.

Reciclando

Celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico nem queime celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling

Embalagens e guias do produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Aviso de Copyright do Software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Copyright dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor jurídico.

Informações sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste celular da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Configurações > Sobre o Telefone > Informações legais > Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Garantia Limitada da Motorola (Internacional)

O que Essa Garantia Cobre?

A MOTOROLA garante que os produtos de comunicação iDEN fabricados pela MOTOROLA listados abaixo ("Produto") não apresentam defeitos de materiais e fabricação, sob uso normal, por um período de tempo a partir da data de compra, conforme programado abaixo:

Produtos Cobertos pela Garantia	Duração da Garantia
Unidades portáteis e móveis digitais do assinante iDEN	Um (1) ano a partir da data da compra pelo primeiro cliente que adquiriu o produto, a menos que especificado de outro modo a seguir.
Acessórios de produto (fabricados pela ou sob a licença da MOTOROLA).	Um (1) ano a partir da data da compra pelo primeiro cliente que adquiriu o produto, a menos que especificado de outro modo a seguir.
Baterias	Um (1) ano a partir da data da compra pelo primeiro cliente que adquiriu o produto, a menos que especificado de outro modo a seguir.

As baterias recarregáveis serão substituídas durante o período de garantia aplicável se:

- a capacidade da bateria cair abaixo de 80% da capacidade nominal ou
- a bateria apresentar vazamento.

A MOTOROLA, a seu critério, irá reparar, sem custos, o produto (com peças novas ou recondicionadas, em conformidade com a legislação local), substituí-lo (por um produto novo ou recondicionado, em conformidade com a legislação local) ou reembolsá-lo o preço da compra do produto durante o período de garantia se ele for

devolvido de acordo com os termos dessa garantia. As peças ou as placas substituídas são garantidas pelo restante do período da garantia original aplicável. Todas as peças substituídas do produto devem ser de propriedade da MOTOROLA. Esta garantia limitada expressa é ampliada pela MOTOROLA para o comprador do usuário final original apenas e não pode ser atribuída ou transferida para qualquer outra parte. Esta é a garantia completa para o produto fabricado pela MOTOROLA. A MOTOROLA não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações a essa garantia a não ser se forem feitas por escrito e assinadas por um responsável da MOTOROLA. A não ser se for feito em um acordo separado entre a Motorola e o comprador usuário final original, a Motorola não garante a instalação, a manutenção ou o serviço do produto.

A MOTOROLA não pode ser responsabilizada de forma alguma por qualquer equipamento periférico, não fornecido pela Motorola, que seja conectado ou usado em conexão com o Produto, ou pelo funcionamento do produto com qualquer equipamento periférico, e todos esses equipamentos se estiverem expressamente excluídos desta garantia. Como cada sistema que pode utilizar o Produto é exclusivo, a MOTOROLA se isenta da responsabilidade de alcance, cobertura ou funcionamento do sistema como um todo ou de qualquer parte do sistema não produzido pela MOTOROLA, nos termos desta garantia.

Disposições gerais:

Esta garantia estabelece a extensão completa das responsabilidades da MOTOROLA em relação ao Produto, reparação, substituição ou reembolso do preço de compra, sendo o critério da MOTOROLA o único recurso. A GARANTIA É DADA NO LUGAR DE QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA. GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, LIMITAM-SE À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, ATÉ O LIMITE PREVISTO POR LEI. EM NENHUMA HIPÓTESE, A MOTOROLA SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS DO PREÇO EXCESSIVO DE COMPRA DO PRODUTO, POR QUALQUER PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PREJUÍZO COMERCIAL, PERDA DE LUCROS OU ECONOMIAS OU OUTROS DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USAR ESTE PRODUTO, ATÉ O LIMITE QUE POSSAM SER NEGADOS POR LEI.

Como obter serviços de garantia:

Você deve fornecer a prova de compra (que ostenta a data de compra e o número de série do item do produto) a fim de receber o serviço de garantia e, ainda, entregar ou enviar o item de produto, transporte e seguro pré-pagos, para uma assistência técnica autorizada. O serviço de garantia será fornecido pela MOTOROLA, através de um dos seus locais de serviços de garantia autorizado. Entrar em contato inicialmente com a empresa que lhe vendeu o Produto (por exemplo, revendedor ou provedor de serviços de comunicação) pode facilitar a obtenção do serviço de garantia.

O que esta garantia não cobre:

- Defeitos ou danos resultantes do uso do produto de forma diferente da maneira normal e habitual.
- Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado, acidentes, água ou negligência.
- Defeitos ou danos causados por testes, operação, manutenção, instalação, alteração, modificação ou ajuste impróprios.
- Danos causados às antenas ou antenas quebradas, a não ser que sejam consequências de defeitos no material ou na mão-de-obra.
- Um Produto sujeito a modificações, desmontagens ou reparos de produtos não autorizados, (incluindo, sem limitação, a adição para o Produto de equipamento não fornecido pela MOTOROLA).
- Produto que teve o número de série removido ou tornado ilegível.
- Baterias recarregáveis se:
Qualquer um dos selos do compartimento de bateria das células estiverem quebrados ou mostrarem sinais de adulteração.
O dano ou defeito for causado pelo carregamento ou uso da bateria em equipamento ou serviço que não seja o produto para o qual está especificado.
- Custos de frete para o depósito de reparação.
- Um produto que, devido à alteração ilegal ou não autorizada do software/firmware do Produto, não funciona de acordo com as especificações publicadas pela MOTOROLA ou o rótulo de aceitação de tipo de local em vigor para o produto no momento em que o produto foi inicialmente distribuído pela MOTOROLA.

- Arranhões ou outros danos estéticos às superfícies do produto que não afetam o funcionamento do produto.
- Uso e desgaste normais e comuns.
- Exclusão de defeitos ou danos decorrentes da utilização dos produtos em conexão com os equipamentos que não são da Motorola.

Patente e Fornecimento de Software:

A MOTOROLA defenderá, aos seus próprios custos, qualquer ação contra o comprador usuário final na medida em que se baseie em uma afirmação de que o Produto ou partes infringem uma patente, e a Motorola pagará essas despesas e danos imputadas ao comprador usuário final em qualquer processo desse tipo que são imputáveis a qualquer reclamação, mas essa defesa e pagamentos estão condicionados ao seguinte:

- Que a MOTOROLA será imediatamente notificada por escrito pelo comprador sobre qualquer aviso de tal ação;
- Que a MOTOROLA terá o controle exclusivo da defesa de tal ação e todas as negociações para a sua liquidação ou compromisso e
- Se o produto ou as peças tornarem-se, ou na opinião da MOTOROLA, forem suscetíveis de ser objeto de uma alegação de violação de uma patente, que esse comprador permitirá à Motorola, a seu critério e despesa, adquirir para o comprador o direito de continuar a usar o produto ou peças ou substituir ou modificar o mesmo para que ele não pertença a uma violação ou conceder a tal comprador um crédito para o produto ou peças como depreciado e aceitar a sua devolução. A depreciação será uma quantia igual por ano sobre o tempo de vida útil do produto ou peças, conforme estabelecido pela MOTOROLA.

A MOTOROLA não terá qualquer responsabilidade com relação a qualquer alegação de violação de patente, que seja baseada na combinação do produto ou peças fornecidos com o software, aparelhos ou dispositivos não fornecido pela MOTOROLA, nem vai ter qualquer responsabilidade pela utilização de equipamentos ou software auxiliares não fornecidos pela Motorola, que sejam anexados ou processados em conexão com o produto ou qualquer de suas partes. Em nenhum caso a Motorola será responsável por quaisquer danos incidentais, especiais ou consequentes decorrentes de qualquer ação de violação de patentes ou de violação alegada.

As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para a MOTOROLA determinados direitos exclusivos para software MOTOROLA com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução de cópias do software MOTOROLA. O software MOTOROLA pode ser utilizado somente no Produto no qual o software foi originalmente instalado e esse software, nesse Produto, não pode ser substituído, copiado, distribuído, modificado de qualquer alguma ou utilizado para produzir nenhum item derivado. Nenhum outro uso, incluindo, sem limitação, a alteração, a modificação, a reprodução, a distribuição ou a engenharia reversa de software da MOTOROLA ou exercício ou direitos no software da MOTOROLA é permitido. Nenhuma licença é concedida por implicação, embargo ou de outra forma sob direitos de patente ou direitos autorais da MOTOROLA.

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.

Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

www.motorola.com.br

Nota: não envie o seu aparelho para o endereço acima. Caso deseje devolver o aparelho para ser consertado, substituído, ou para obter serviço da garantia, entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente Motorola em:

Central de Atendimento Motorola

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244

Demais Localidades ligue 0800 773 1244

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicadas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA, a logomarca Estilizada M, MOTOBUR e o logotipo MOTOBUR são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. As marcas comerciais Bluetooth são de posse de seu proprietário e utilizadas pela Motorola Mobility, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas com base em Java são marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2010 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

ID do Produto: Motorola i886

Número do Manual: NNTN8050C

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: Motorola i886

Anatel: 1773-10-0502



(01)07892597985708

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

www.motorola.com

